

SAMSUNG

SYSTEME MICRO COMPOSANT LECTURE DE MP3-CD/CD-R/RW MM-ZL7

Mode d'emploi



Avertissement


F

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

APPAREIL LASER DE CLASSE 1

Ce lecteur de disque laser est classé dans la catégorie des appareils laser de classe 1.

Une utilisation de cet appareil autre que celle précisée dans ce manuel pourrait entraîner un risque d'exposition à des radiations dangereuses.



ATTENTION

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE.
NE PAS OUVRIR



ATTENTION:

POUR PREVENIR LES RISQUES DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS DEMONTER LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIECES REPARABLES PAR L'UTILISATEUR; S'ADRESSER A UN SERVICE APRES VENTE QUALIFIE.

DANGER: IL PEUT SE PRODUIRE UNE RADIATION DE LASER INVISIBLE LORSQUE L'APPAREIL EST OUVERT ET LORSQUE LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ EST DÉFECTUEUX OU LORSQU'IL A ÉTÉ RENDU INUTILISABLE. ÉVITEZ L'EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU DE LUMIÈRE.



Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.



Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes dans la documentation accompagnant cet appareil.

AVERTISSEMENT: Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

AVIS: Risque de choc électrique - ne pas ouvrir

ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

Sommaire

*Vous venez d'acquérir
une mini chaîne SAMSUNG.*

*Prenez le temps de lire ce mode d'emploi,
car il vous permettra de vous servir plus
facilement de votre mini chaîne et de profiter
pleinement de ses fonctions.*

F

◆ INSTALLATION DE VOTRE MINICHÂÎNE	
■ Avertissement	2
■ Panneau avant	4
■ Commande à distance	5
■ Panneau arrière	6
■ Choisissez l'emplacement de votre Micro chaîne	7
■ Branchez votre Micro chaîne sur le secteur	7
■ Mettez les piles dans la télécommande	7
■ Branchement à une source externe	8
■ Prise CD Digital Out	8
■ Branchement des haut-parleurs avant	8
■ Branchement de l'antenne AM (MW)/LW	9
■ Branchement de l'antenne FM	9
■ Réglez l'horloge	10
◆ ÉCOUTEZ UN DISQUE COMPACT	
■ Lecture avec votre lecteur CD/CD-MP3	10
■ Sélection d'une chanson	11
■ Pour sélectionner les albums et les numéros de piste d'un CD-MP3	11
■ Recherche d'un passage musical particulier sur le CD	12
■ Pour sauter jusqu'à 10 pistes en même temps	12
■ Fonction Dernière Mémoire	12
■ Conseils d'utilisation des disques compacts	12
■ Répétez l'écoute d'un ou de tous les titres	12
■ Programmez l'ordre d'écoute	13
■ Vérifiez et changez votre programmation	13
◆ RADIO	
■ Recherchez et mémorisez les stations de radio	13
■ Écoutez une station de radio	14
■ Améliorez la réception radio	14
■ Tuner RDS & RDS EON	15
■ Fonctions d'affichage du RDS	15
■ Indication PTY (Type de Programme) et Fonction PTY-SEARCH (Recherche d'un Type de Programme)	16
◆ LECTEUR DE CASSETTE	
■ Ecouter une cassette	17
■ Sélection du mode de lecture de cassette	17
■ Entretien du lecteur et des cassettes	17
■ Enregistrement d'un programme de radio	18
■ Enregistrement d'un CD avec le CD synchro	18
■ Fonction répétition A↔B	18
■ Conseils pour l'enregistrement	18
◆ FONCTIONS DIVERSES	
■ Programmez la minuterie pour une écoute	19
■ Activez et désactivez la minuterie	19
■ Programmez la mise en veille automatique	20
■ Coupure temporaire du son	20
■ Modifiez le son d'ambiance	20
■ Fonction du son de puissance	21
■ Connectez un casque	21
◆ CONSEILS D'UTILISATION	
■ Précautions de sécurité	22
■ Avant de contacter le service après-vente	22
■ Spécifications techniques	23

Symboles



Appuyez sur



Poussez sens
de la flèche




Important



Note


Panneau avant

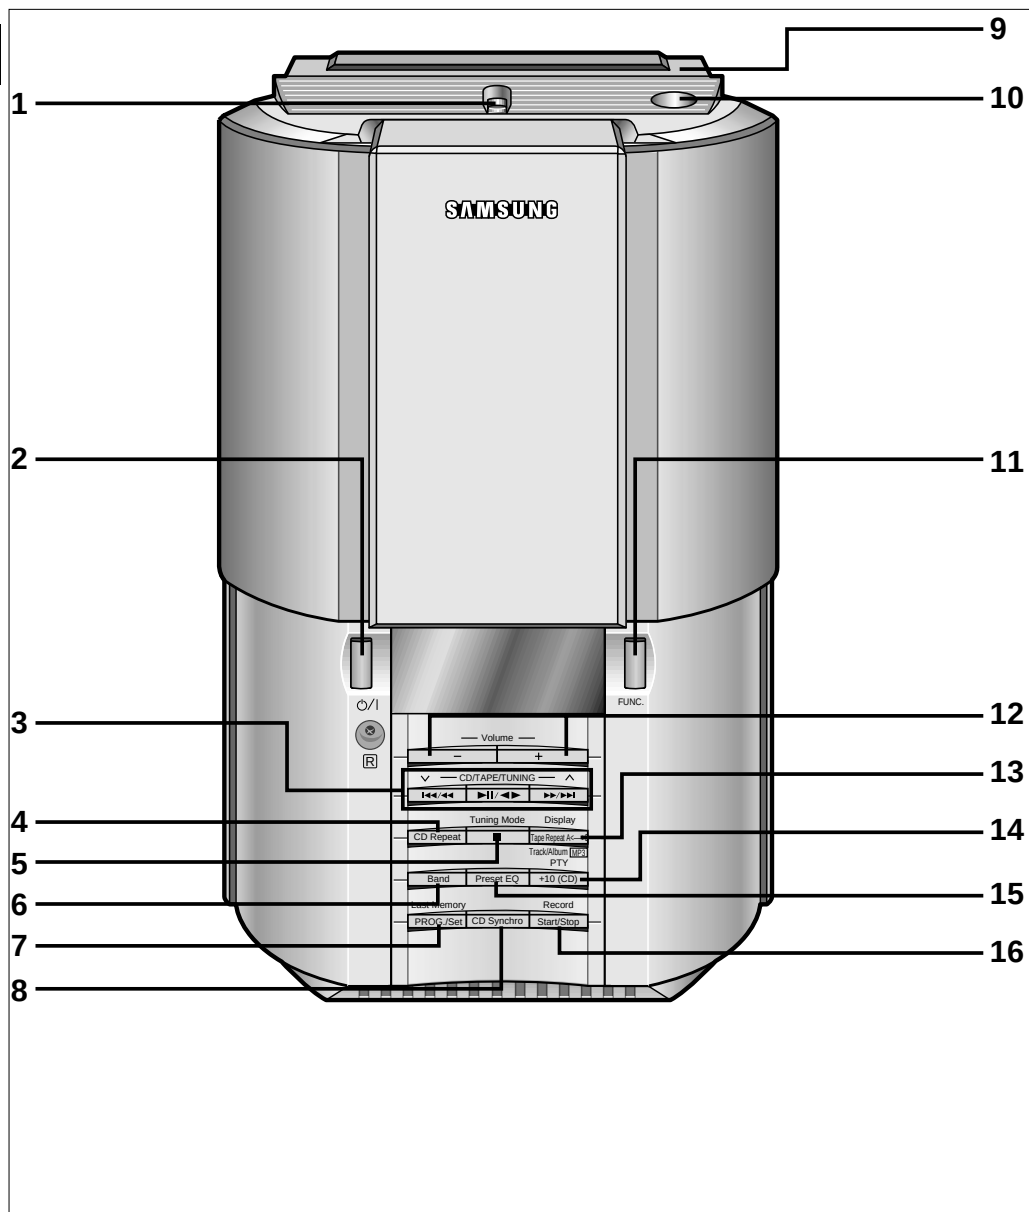

- | | |
|--|---|
| 1. Ouverture/fermeture volet CD() | 10. Prise écouteurs |
| 2. Marche / Veille | 11. Fonction |
| 3. Multifonctions
(CD/CASSETTE/TUNER) | 12. Contrôle volume |
| 4. Répétition CD | 13. Tape Répétition (A↔B) /
MP3 Track / Album /
Affichage |
| 5. Mode syntonie (stop) | 14. +10(CD) / PTY |
| 6. Bande | 15. Préréglage EQ |
| 7. PROG./Réglage / Last Memory | 16. Début/Arrêt enregistrement |
| 8. Synchronisation CD | |
| 9. Ejection() | |

Commande à distance


F

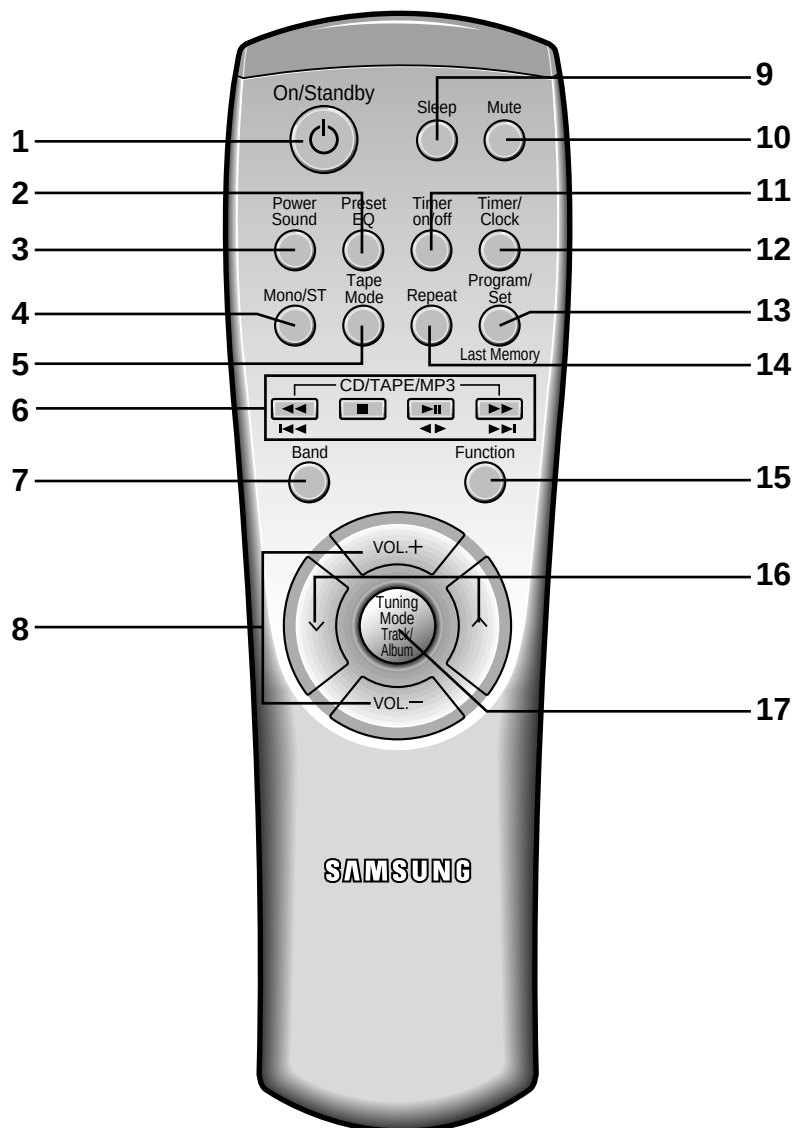

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Marche /Veille | 10. Muet |
| 2. Préréglage EQ | 11. Minuterie marche/arrêt |
| 3. Puissance son | 12. Minuterie / Horloge |
| 4. Mono / ST. | 13. Programme/Réglage / Last Memory |
| 5. Mode cassette | 14. Répétition |
| 6. Multifonctions (CD/CASSETTE/MP3) | 15. Fonction |
| 7. Bande | 16. Recherche station radio |
| 8. Volume | 17. Mode syntonie / Track / Album |
| 9. Sommeil | |

Panneau arrière

F

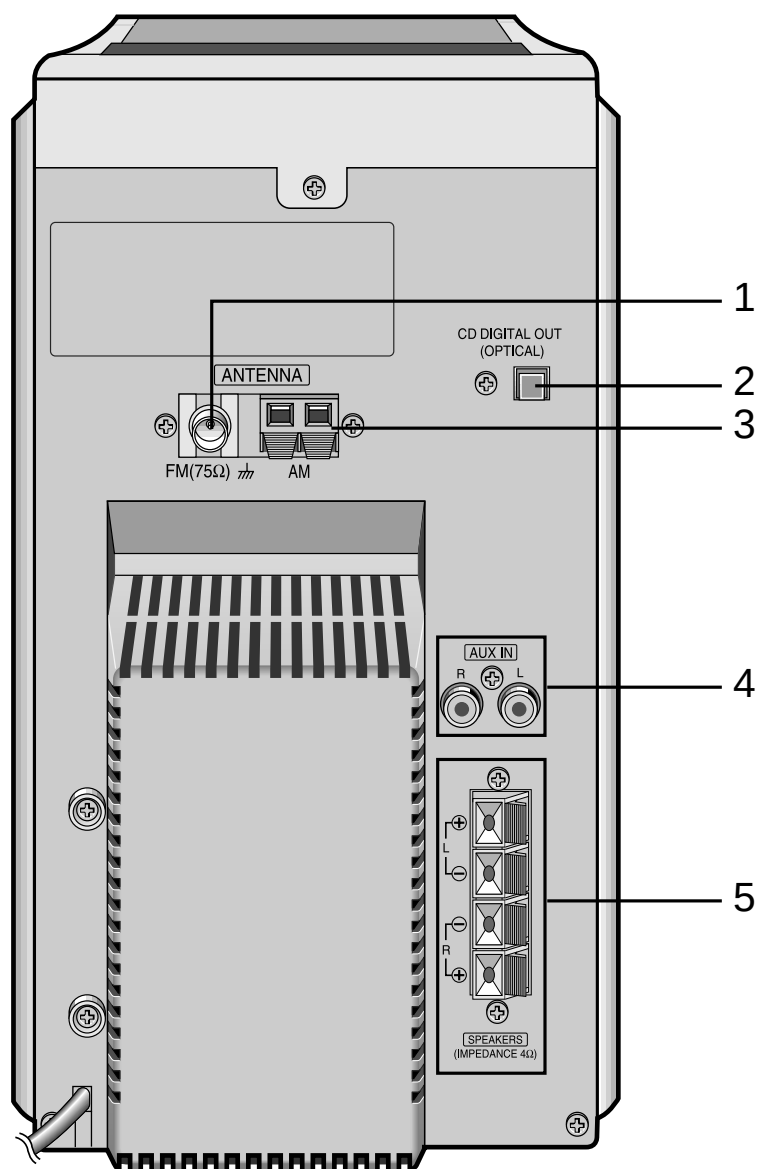

1. PRISES DE CONNEXION ANTENNE FM
2. PRISE CD DIGITAL
3. PRISES DE CONNEXION ANTENNE AM(MW)/LW
4. FICHES D'ENTRÉE AUX
5. PRISES DE CONNEXION HAUT-PARLEURS

Choisissez l'emplacement de votre Micro chaîne

Avant de mettre en place et de brancher l'appareil, prenez en compte les points suivants pour profiter pleinement de votre Micro chaîne.

- ◆ Installez la chaîne sur une surface stable, plane et horizontale.
- ◆ Ne jamais poser l'appareil directement sur le sol.
- ◆ Ne pas laisser l'appareil à l'extérieur pendant une durée prolongée.
- ◆ Laissez un espace ouvert d'approximativement 6 pouces (15 cm) sur les côtés et à l'arrière de l'appareil pour une meilleure ventilation.
- ◆ Prévoyez un espace suffisant pour l'ouverture du plateau CD.
- ◆ Évitez de placer les haut-parleurs trop près de la chaîne.
- ◆ Orientez les haut-parleurs en direction de la zone d'écoute.
- ◆ Pour pouvoir profiter pleinement de la qualité de son qu'offre cet appareil, placez les enceintes à la même hauteur par rapport au sol.



Mettez les piles dans la télécommande

Vous devez mettre ou remplacer les piles de la télécommande :


- ◆ à l'acquisition de la chaîne
- ◆ lorsque la télécommande ne fonctionne plus correctement.

F

- 1 Poussez sur le repère marqué  pour faire coulisser dans le sens de la flèche le couvercle du compartiment à piles (au dos de la télécommande).
- 2 Insérez deux piles de type AAA, LR03 ou équivalent en respectant la polarité :
 - ◆ + de la pile sur le signe + de la télécommande.
 - ◆ - de la pile sur le signe - de la télécommande.
- 3 Refermez le couvercle en faisant coulisser le couvercle jusqu'au déclic.



- ◆ Lorsque vous changez les piles, n'utilisez que des piles neuves.
- ◆ Ne mélangez jamais des piles alcalines avec des piles au manganèse.

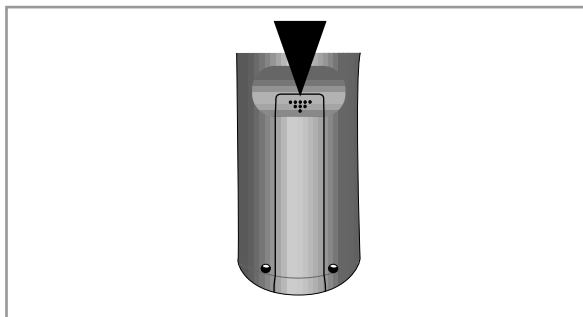


Branchez votre Micro chaîne sur le secteur

Le cordon d'alimentation doit être connecté à une prise secteur appropriée.



Avant de brancher votre appareil à la prise, vous devez vérifier le voltage.

- 1 Branchez le cordon d'alimentation secteur AC Cord (à l'arrière de la chaîne) à une prise secteur appropriée.
- 2 Appuyez sur **On/Standby** pour mettre la Micro chaîne en marche.

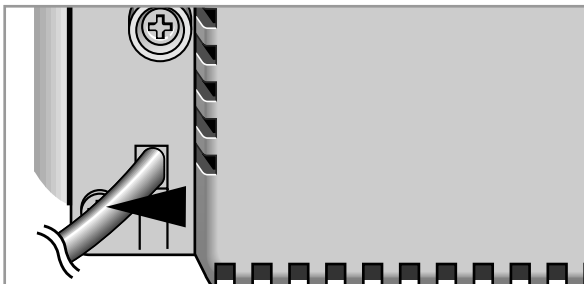

Branchement à une source externe

F


L'entrée auxiliaire peut être utilisée pour une meilleure qualité de son de votre appareil compact MICRO quand vous écoutez d'autres sources.

Exemple :

- ◆ un téléviseur
- ◆ un lecteur de disque vidéo
- ◆ un magnétoscope Hi-Fi stéréo

➤ Pour effectuer le branchement, l'appareil externe doit être équipé d'une sortie audio. Vous devez aussi vous munir d'un cordon de connexion de type RCA.


- 1 Mettez la minichaîne en veille et débranchez-la du secteur avant d'effectuer la connexion avec l'autre appareil (l'appareil externe doit aussi être débranché du secteur).
 - 2 Connectez le câble audio à l'arrière de l'appareil compact micro.
- | Branchez la fiche RCA... | sur la prise marquée... |
|--------------------------|-------------------------|
| Rouge | R (droite). |
| Blanche | L (gauche). |
- Pour obtenir une meilleure qualité sonore, il est important de ne pas inverser les canaux droit et gauche.
- 3 Rebranchez la minichaîne sur le secteur et appuyez sur le bouton **On/Standby** pour la mettre en marche.
 - 4 Sélectionnez la fonction AUX en appuyant sur la touche **FUNC.**
Résultat : l'indication **AUX** apparaît dans l'afficheur.
 - 5 Mettez en marche la source externe.
 - 6 Réglez à votre convenance :
 - ◆ Volume sonore
 - ◆ Égaliseur

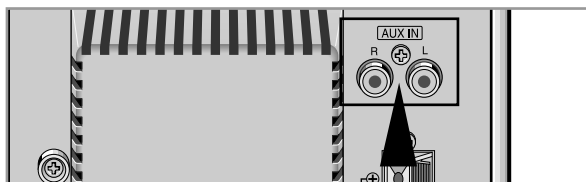

Prise CD Digital Out

Cet appareil peut sortir les signaux sonores numériques de disque compact par cette prise. Utiliser un câble optique pour connecter un appareil audio numérique (platine DAT, enregistreur de minidisque, etc.).

Enlever le capuchon antipoussière (1) de la prise CD DIGITAL OUT. Ensuite, connecter la fiche d'un câble optique à cette prise.

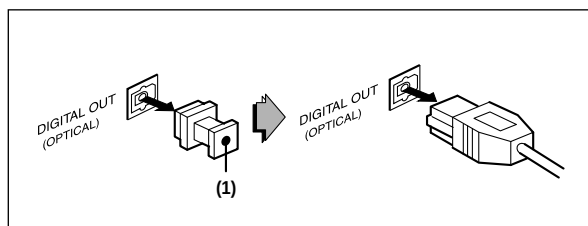


Quand la prise CD DIGITAL OUT n'est pas utilisée
Mettre en place le capuchon antipoussière fourni.

Branchement des haut-parleurs avant

Les bornes de connexion de la chaîne sont placées à l'arrière de la chaîne

- 1 Poussez le levier de la prise d'enceinte à l'arrière de l'appareil.
- 2 Insérez l'extrémité du cordon d'enceinte dans la prise.
 - ◆ Respectez les polarités (couleurs): Rouge (+) à rouge (+) et noir (-) à noir (-).
- 3 Relâchez le levier.

➤ Utilisez uniquement des enceintes avec la même impédance que celle indiquée sur les prises d'enceinte à l'arrière de l'appareil.

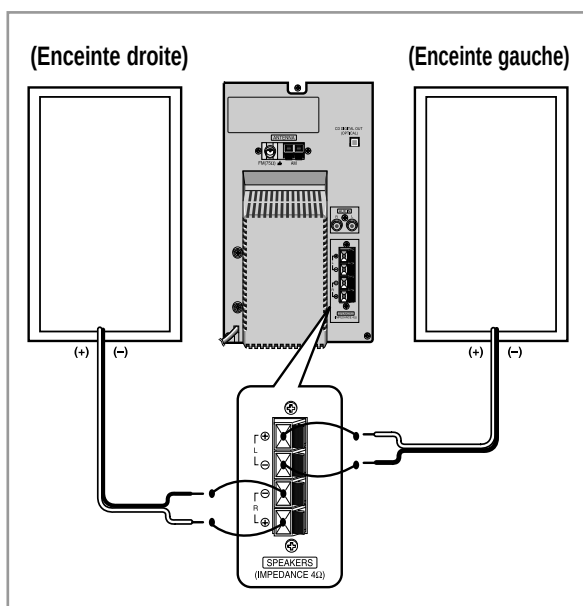

Instructions pour l'installation des haut-parleurs

- ◆ L'installation à côté d'un appareil de chauffage, sous la lumière solaire directe ou dans un lieu humide, peut provoquer une diminution des performances des haut-parleurs.
- ◆ N'effectuez pas l'installation sur le mur ou au sommet d'un plateau ou dans tout autre lieu instable pour éviter tout risque d'incident provoqué par la chute des haut-parleurs.
- ◆ Ne placez pas les haut-parleurs à côté d'un téléviseur ou du moniteur d'un ordinateur. Ils pourraient influencer la qualité des images affichées.

Branchement de l'antenne AM (MW)/LW


L'antenne AM (pour les grandes ondes et les petites ondes) peut être:

- ◆ Posée sur un meuble.
- ◆ Accrochée au mur (sans le socle).

F

La borne de connexion est située à l'arrière de l'appareil à l'emplacement repéré par l'indication **AM**.


- ☞ Pour éviter les interférences, veillez à ce que les fils des haut-parleurs ne passent pas à côté des fils de l'antenne. Maintenez toujours un écart d'au moins 5cm entre eux.

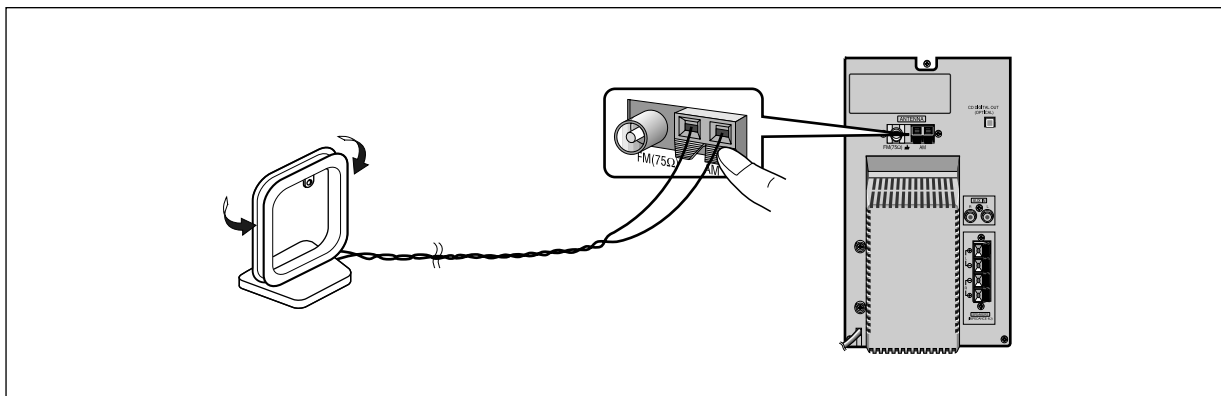

Branchement de l'antenne FM

Comment brancher une antenne de TYPE COAXIAL.

- ◆ Branchez l'antenne 75Ω sur la prise de l'antenne FM.
- ◆ Branchez le connecteur sur l'antenne FM fournie dans la douille coaxiale (75Ω) marquée FM à l'arrière de l'appareil.
- ◆ Suivez les instructions fournies à la **page 13** pour rechercher une station de radio et déterminer la meilleure position de l'antenne.
- ◆ Si la réception est mauvaise, il sera peut-être nécessaire d'installer une antenne extérieure. Pour ce faire, branchez l'antenne externe FM dans la douille FM à l'arrière de l'appareil à l'aide d'un cordon coaxial 75Ω (non fourni).

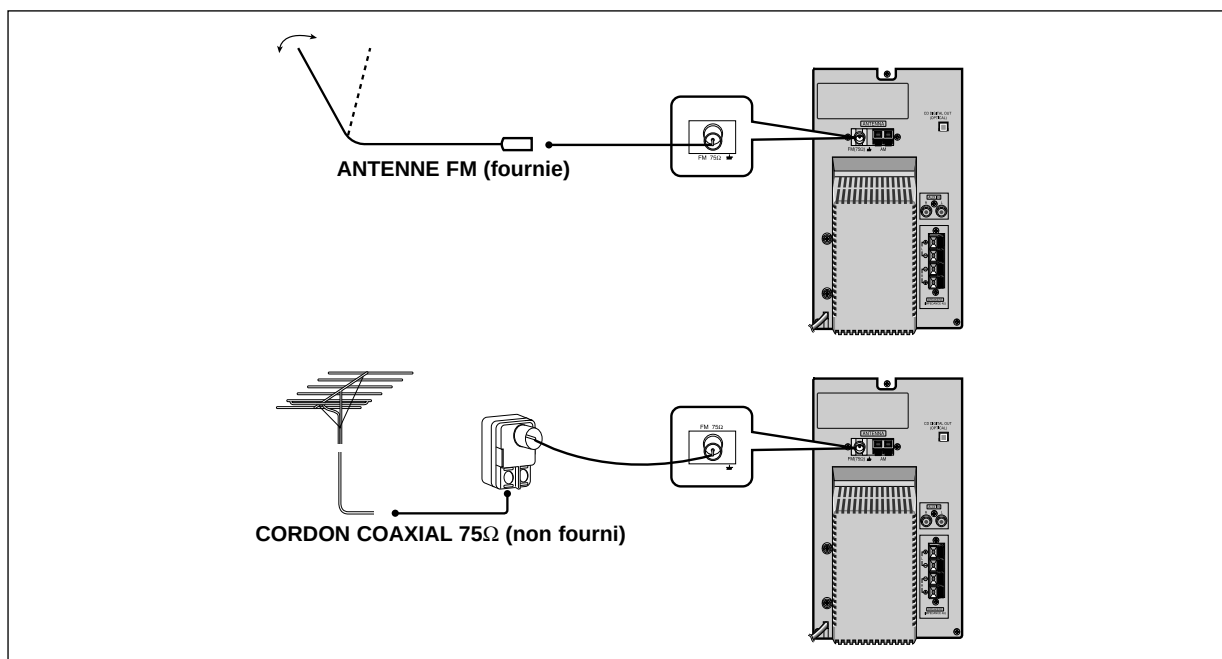

Réglez l'horloge

F

Votre minichaîne est équipée d'une horloge à 24 heures qui vous permet de programmer sa mise en marche et sa mise en veille automatique. Vous devez régler l'horloge :


- ♦ à l'acquisition de la Micro chaîne
- ♦ après une coupure de courant.
- ♦ après le débranchement de la micro chaîne



Vous disposez de quelques secondes pour effectuer la procédure suivante. Passé ce délai, vous devez tout recommencer.

- Appuyez sur **On/Standby** pour mettre la minichaîne en marche
- Appuyez deux fois sur le bouton **Timer/Clock**.
Résultat : **CLOCK** s'affiche.
- Appuyez sur le bouton **Program/Set**.
Résultat : l'heure clignote.
- Pour...** **appuyez sur le bouton...**
augmenter les heures
diminuer les heures
- Lorsque l'heure correcte s'affiche, appuyez sur **Program/Set**.
Résultat : les minutes clignent.
- Pour...** **appuyez sur le bouton...**
augmenter les minutes
diminuer les minutes
- Lorsque l'heure correcte s'affiche, appuyez sur **Program/Set**.
Résultat : l'horloge est réglée et s'affiche même lorsque l'appareil est en attente.

- Vous pouvez afficher l'horloge à tout moment, même pendant l'utilisation d'une autre fonction, en appuyant une fois sur le bouton **Timer/Clock**.

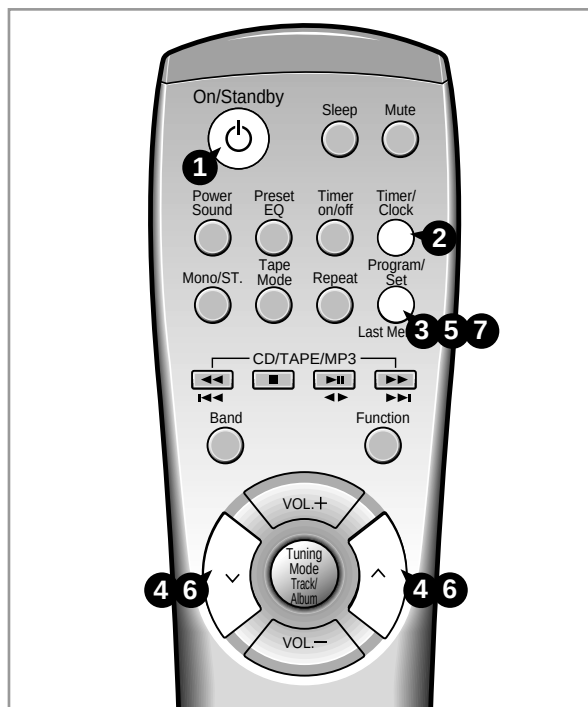

Lecture avec votre lecteur CD/CD-MP3


Votre appareil peut lire des disques compacts de 12 cm ou de 8 cm.

Cet appareil a été conçu pour la lecture de CD ; CD audio, CD Texte, CD-R et CD-RW.


L'utilisation continue de CD avec des formes irrégulières (forme de coeur, octogonale, etc.) peut endommager cet appareil.

- Sélectionnez la fonction CD en appuyant sur la touche **FUNC.**
- Appuyez sur la touche **Open/Close** () sur le panneau avant.
Résultat : le plateau s'ouvre.
- Introduisez votre disque compact dans l'emplacement du lecteur CD avec la face étiquetée vers le haut.
- Fermez le compartiment en appuyant de nouveau sur la touche **Open/Close** ().
- Appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** (^).
♦ Votre lecteur CD a besoin de quelques instants de balayage sur toutes les pistes enregistrées sur un particulier CD-MP3.
♦ Les titres des pistes en langue anglaise seront indiqués sur l'affichage uniquement pour les pistes téléchargées directement sur un ordinateur ou si le CD-MP3 sélectionné est classé par titres (répertoire). (Les titres des pistes en d'autres langues pourraient ne pas s'afficher.)
♦ Le titre anglais de la piste pourrait ne pas être indiqué selon les caractéristiques du CD-MP3.



<Lecture de CD:>

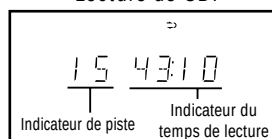

<Pendant la lecture d'un CD-MP3>

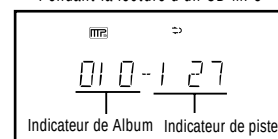

- Pour arrêter temporairement la lecture, appuyez sur **PLAY/PAUSE** (^).
➤ Appuyez de nouveau sur **PLAY/PAUSE** (^) pour reprendre la lecture.
- Appuyez sur **STOP** (■) pour arrêter la lecture du disque.

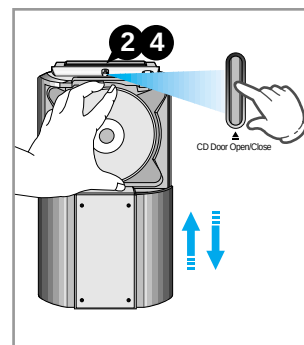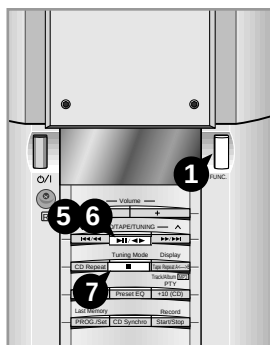


Sélection d'une chanson

Vous pouvez sélectionner la chanson que vous souhaitez écouter, avec le lecteur de CD arrêté ou pendant la lecture d'un disque.

Pour commencer la lecture au début de... Appuyez...

la chanson suivante	I une fois
la chanson en cours	I une fois
la chanson précédente	I deux fois
la chanson de votre choix	I ou I le temps approprié.

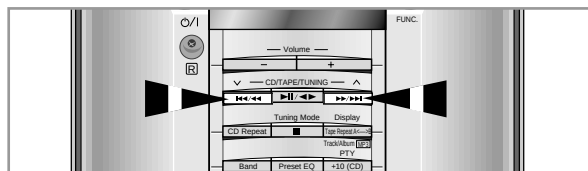


Pour sélectionner les albums et les numéros de piste d'un CD-MP3

Les albums et les numéros de piste que vous voulez écouter sur le CD-MP3 doivent être sélectionnés en mode "stop" ou "lecture".

Unité principale

- Appuyez sur le bouton **Track/Album** afin de sélectionner "ALBUM" à l'écran.
Appuyez sur le bouton **◀▶** afin de sélectionner l'album no.
➤ L'incrément de déplacement est d'un album.
- Appuyez sur le bouton **Track/Album** afin de sélectionner "TRACK" à l'écran.
Appuyez sur le bouton **◀▶** afin de sélectionner Track no.
➤ ♦ Sélectionne le numéro de piste à l'intérieur des albums.
♦ Si vous appuyez sur la touche **◀▶** plus de fois que le nombre de pistes, la sélection passe au album suivant.

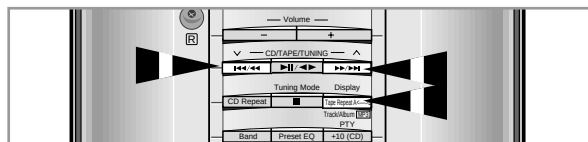

Télécommande

Appuyez sur la touche **Track/Album**, puis sélectionnez 'PISTE' ou 'ALBUM' et appuyez sur la touche **◀▶**.

- ♦ Si 'PISTE' est sélectionné sur l'affichage, la sélection de piste change.
- ♦ Si 'ALBUM' est sélectionné sur l'affichage, la sélection de album change.



Qu'est-ce qu'un MP3 ?

MP3 signifie MPEG1 Layer 3, le standard global pour la technologie de compression des signaux audio. Il utilise la compression numérique pour comprimer jusqu'à 12 fois les données du son original dans dégradation de la qualité du son.

Compatibilité de fichier

- ♦ L'appareil peut lire des fichiers créés en format MP3 (Mpeg1.Layer3) avec leurs extensions *.mp3.
- ♦ Les fichiers créés en format MP2 (Mpeg1.Layer2) avec l'extension *.mp2 peuvent aussi être lus.

Combien de fichiers MP3 peuvent être enregistrés sur un disque CD-R ou CD-RW ?

La capacité maximale d'un disque CD-R ou CD-RW est de 680 Mo.


Normalement, chaque fichier MP3 a une capacité de 4 Mo, et donc vous pouvez enregistrer environ 170 fichiers sur un seul disque.

lecture d'un CD-R/RW

- ♦ Dans le cas d'un original CD-R (enregistrable) enregistré en format CD audio, d'un CD-RW (Réinscriptible) et modifiés par l'utilisateur, la lecture s'effectue selon leur état respectif. (Le lecteur pourrait ne pas effectuer la lecture selon les caractéristiques du CD ou de l'enregistrement.)
- ♦ Les CD-RW sont réagissent beaucoup moins bien que les CD et donc votre lecteur pourrait employer plus de temps à lire un CD-RW qu'un CD standard.

Séquence de lecture des albums et des pistes

- ♦ Window Explorer affiche :
- ♦ La flèche indique la séquence de lecture des albums et des pistes.
- ♦ Les pistes avec des extensions .jpg, .wav ou .doc ne sont pas des fichiers audio et ils seront donc sautés.

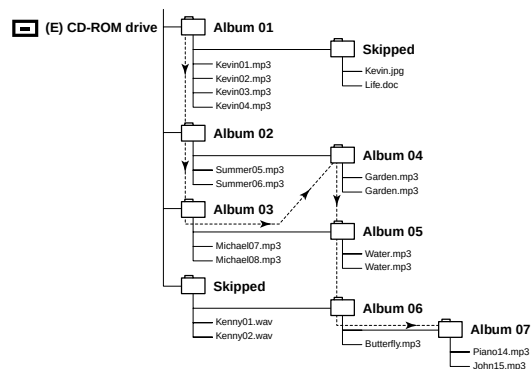

Recherche d'un passage musical particulier sur le CD


F

Quand vous écoutez un disque compact, vous pouvez rapidement chercher un passage particulier de la chanson

Pour trouver une piste ... Appuyez et maintenez appuyé...

vers l'avant pendant au moins une seconde
vers l'arrière pendant au moins une seconde

➤ Nous recommandons de diminuer le volume avant d'utiliser cette fonction.

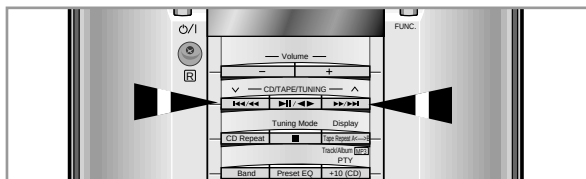

Pour sauter jusqu'à 10 pistes en même temps

Appuyez brièvement sur la touche +10 pendant la lecture d'un CD. La 10ème piste après l'actuelle sera la piste lue successivement.

Exemple: Si vous souhaitez sélectionner la piste 43 pendant la lecture de la piste 15, appuyez trois fois sur la touche +10, et ensuite appuyez trois fois sur la touche I.


15 → 20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43

+10 (CD) +10 (CD) +10 (CD) ►►►

Conseils d'utilisation des disques compacts

Pour un bon fonctionnement de votre appareil, respectez les conseils suivants :

- ◆ Manipulez le disque en le tenant par les bords sans toucher la surface irisée.
- ◆ Rangez toujours les disques dans l'étui.
- ◆ Ne collez pas de papier ou de bande adhésive sur le disque et n'écrivez pas sur l'étiquette.
- ◆ Nettoyez le lecteur CD à l'aide d'un disque de nettoyage disponible chez votre revendeur.

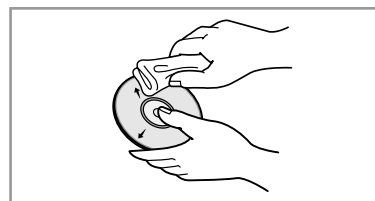

Répétez l'écoute d'un ou de tous les titres

Vous pouvez répéter indéfiniment l'écoute :

- ◆ du titre de votre choix
- ◆ de l'ensemble du disque.

1 Appuyez sur la touche Repeat.

Pour répéter ...	appuyez sur Repeat ...
le titre en cours	une fois (l'affichage REPEAT1 apparaît).
le disque	deux fois (l'affichage REPEAT ALL apparaît).

2 Pour arrêter le mode répétition appuyez une troisième fois sur Repeat.



Résultat : l'affichage REPEAT disparaît.

Fonction Dernière Mémoire

*Cette fonction est disponible uniquement pendant la lecture d'un CD-MP3.

Quand la lecture d'un CD est de nouveau sélectionnée après que votre Lecteur a été arrêté ou éteint, cette fonction permet de reprendre la lecture de la dernière piste que vous avez écoutée.

- ◆ Appuyez sur la touche Last Memory pendant la lecture de votre MP3-CD. Last ON et OFF peuvent être sélectionnés plusieurs fois.

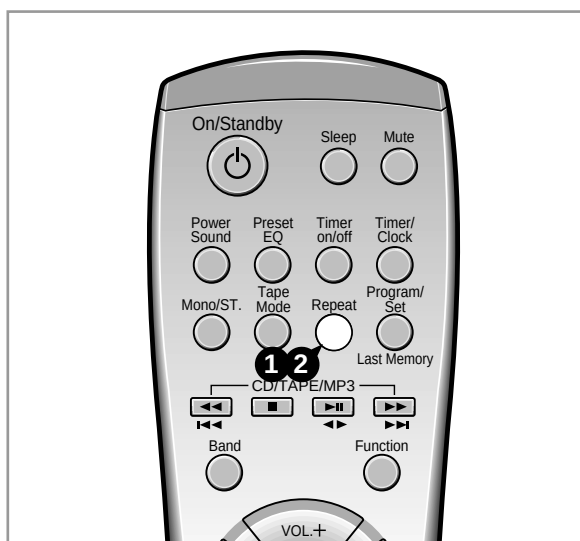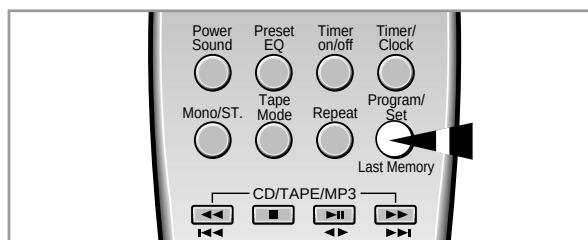

Programmez l'ordre d'écoute


(Cette fonction n'est pas seulement disponible pendant la lecture d'un CD-MP3.)

Vous pouvez décider vous-même :

- ◆ de l'ordre dans lequel vous souhaitez écouter les titres
- ◆ des morceaux que vous ne souhaitez pas écouter.

➤ Cette fonction est compatible avec celle de répétition.

- 1 Appuyez sur la touche **STOP** (■) si le lecteur n'est pas hors fonction.
 - 2 Appuyez sur la touche **Program/Set**
Résultat : les indications **PROGRAM** et **P -- 0 1** apparaissent.
 - 3 Sélectionnez le numéro du titre choisi à l'aide des touches **SKIP** :
◆ **I** pour diminuer le nombre
◆ **I** pour augmenter le nombre.
 - 4 Appuyez sur la touche **Program/Set**.
Résultat : l'afficheur indique **P -- 0 2**.
 - 5 Si vous voulez programmer d'autres morceaux, retournez aux étapes 3, 4.
- Vous pouvez programmer jusqu'à 24 morceaux.
- 6 Appuyez sur la touche **CD** (⌂) pour commencer l'écoute dans l'ordre suivant lequel les morceaux ont été programmés.
 - 7 Appuyez deux fois sur la touche **STOP** (■) pour annuler la fonction durant l'écoute.

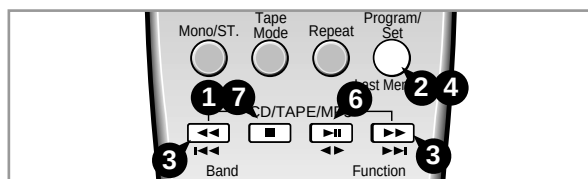


Vérifiez et changez votre programmation

Vous pouvez consulter et modifier la programmation que vous avez effectuée pour le lecteur de disque compact.

🔊 La programmation doit comprendre au moins un titre.

- 1 Appuyez sur la touche **STOP** (■) si vous avez commencé l'écoute afin de pouvoir procéder à la vérification.
- 2 Appuyez sur la touche **Program/Set**.
➤ Chaque pression sur la touche **Program/Set** fait apparaître la programmation suivante.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur la touche **Program/Set** jusqu'à l'apparition du numéro à changer.
- 4 Appuyez sur la touche **SKIP I** ou **I** pour sélectionner le nouveau titre, Appuyez sur la touche **Program/Set**.
- 5 Appuyez sur la touche **CD** (⌂) pour reprendre la lecture
Résultat : l'écoute reprend à la première programmation effectuée.

➤ Vous pouvez changer un ou tous les titres de la programmation initiale.

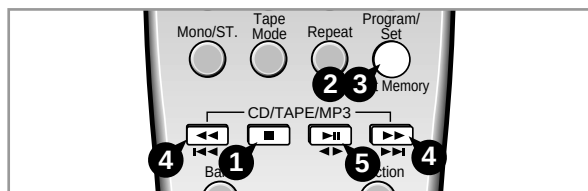


Recherchez et mémorisez les stations de radio

Vous pouvez mémoriser jusqu'à :

- ◆ 15 stations FM
- ◆ 8 stations MW (en option)
- ◆ 7 stations LW (en option)

F

- 1 Appuyez sur **On/Standby** pour mettre la minichaîne en marche.
- 2 Sélectionnez la fonction **TUNER** en appuyant sur la touche **FUNC.**
- 3 Sélectionnez la bande de fréquence nécessaire en appuyant sur la touche **Band**.
Résultat : l'affichage correspondant apparaît :
◆ **FM** Modulation de Fréquence
◆ **AM (MW)** Ondes Moyennes
◆ **LW** Grandes Ondes
- 4 **Pour rechercher une fréquence...** appuyez sur le bouton **Tuning Mode...**
manuellement : une ou plusieurs fois jusqu'à ce que l'indication **MANUAL** apparaisse.
automatiquement : une ou plusieurs fois jusqu'à ce que l'indication **AUTO** apparaisse.
- 5 Recherchez la station à mémoriser :
◆ Appuyez sur les boutons **Tuning** ou situés sur la face avant du lecteur.
ou
◆ en appuyant sur les touches **Tuning** ou .
◆ Pour balayer les fréquences plus rapidement, maintenez les touches **Tuning** ou appuyées.
◆ En mode automatique, la recherche peut s'arrêter sur une fréquence ne correspondant pas à une station radio. Il convient alors de relancer la recherche ou d'effectuer une recherche manuelle.


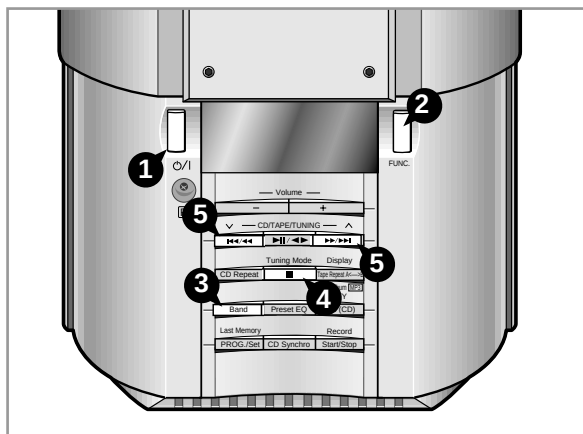


Recherchez et mémorisez les stations de radio (suite)

F

- 6 Réglez le son :
 - ♦ Appuyez sur les boutons **Volume +** ou **-** situés sur la face avant du lecteur.
 - ou
 - ♦ Appuyez sur les touches **VOL. +** ou **-**.
- 7 Sélectionnez le mode d'écoute mono ou stéréo en appuyant sur **Mono/ST.**
Résultat : l'affichage **STEREO** apparaît lorsqu'il est sélectionné.
- 8 Si vous ne voulez pas mémoriser la station trouvée, retournez à l'étape 4 pour en rechercher une autre.
 Sinon, mémorisez-la comme suit :
 - a Appuyez sur **Program/Set**.
Résultat : le numéro du programme et **PROGRAM** s'affichent pendant quelques secondes.
 - b Appuyez sur les boutons **Tuning** et pour assigner un numéro de programme compris entre 1 et 15.
 - c Appuyez sur **Program/Set** pour mémoriser la station de radio.
Résultat : l'indication **PROGRAM** disparaît et la station est mémorisée.
- 9 Pour mémoriser d'autres stations de radio, répétez les étapes 3 à 8.

➤ La fonction **PROGRAM** permet de remplacer une station par une autre avec le même numéro de programme.

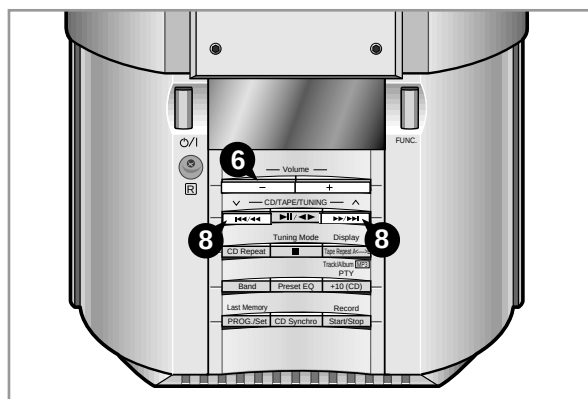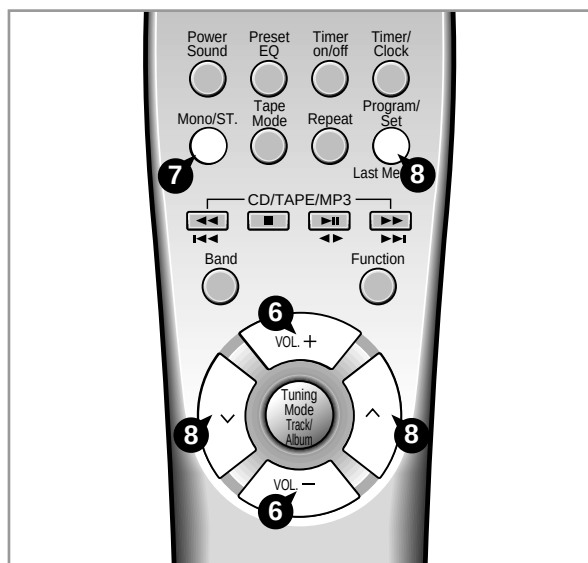


Écoutez une station de radio

Vous pouvez écouter une station mémorisée ou toute autre station de votre choix.

- 1 Appuyez sur **On/Standby** pour mettre la minichaîne en marche.
 - 2 Sélectionnez la fonction **TUNER** en appuyant sur la touche **FUNC.**
 - 3 Sélectionnez la bande de fréquence nécessaire en appuyant sur la touche **Band**.
 - 4 Pour sélectionner une station, procédez comme suit:
- | Pour écouter... | appuyez sur... |
|------------------------|--|
| Une station en mémoire | Tuning et pour sélectionner l'émission de votre choix. |
| Une station différente | Tuning et jusqu'à l'affichage de la fréquence correcte de la station. |

➤ Appuyez une nouvelle fois sur **Tuning Mode Track/Album** pour quitter la station mémorisée que vous aviez sélectionnée.

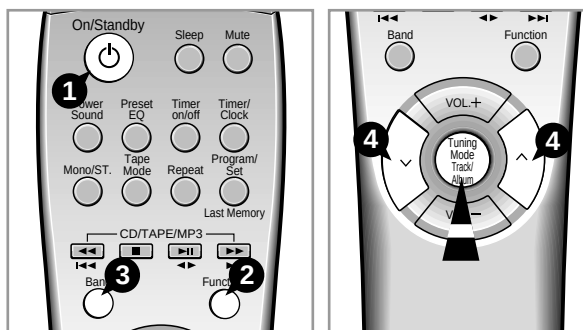


Améliorez la réception radio

Vous pouvez améliorer la qualité de la réception radio en :

- ♦ recherchant la meilleure orientation de l'antenne **FM** ou **AM (OM et GO)**.
- ♦ procédant à des essais avant de mettre en place définitivement les antennes **FM** et **AM (OM et GO)**.


➤ Si le signal de réception d'une station **FM** spécifique est trop faible, appuyez sur **Mono/ST.** afin de passer en son monophonique.

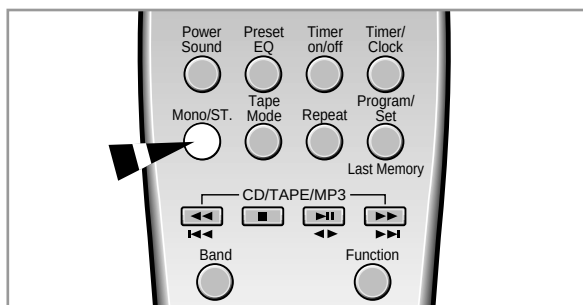

Tuner RDS & RDS EON

Cette minichaîne dispose de la fonction RDS (Radio Data System), permettant à de nombreuses informations telles que la diffusion, l'identification de la radio, l'heure et 30 types de programmes (journaux, rock, musique classique, etc.) d'être reçues de la station RDS FM en plus du signal radio normal.


- 1 Appuyez sur le bouton **On/Standby** pour mettre la mini chaîne en marche.
- 2 Sélectionnez une station de radio **FM**.
 - ♦ Reportez-vous à la méthode de recherche et de mémorisation à la **page 13**.
 - ♦ Les indications de fréquence FM apparaissent dans l'afficheur
 - ♦ Si la station de radio reçue transmet des informations RDS, l'indication "RDS" apparaît dans l'afficheur.
- 3 Appuyez sur le bouton **RDS Display** pour sélectionner le mode RDS désiré.
 - ♦ Dès que le bouton est pressé, le mode RDS change comme suit.



- ♦ La fonction RDS est disponible uniquement en FM.

➤ Descriptions des fonctions RDS

1. **PTY**(Program type) : Affiche le type du programme actuellement diffusé.
2. **PS NAME**(Program Service Name) : Affiche le nom de la station et est composé de 8 caractères.
3. **RT**(Radio Text) : Décode le texte transmis par une station (s'il y en a un) et est composé au maximum de 64 caractères.
4. **CT**(Clock Time) : Décode l'horaire transmis par la fréquence FM.
 - Certaines stations ne transmettent pas d'informations PTY, RT ou CT et donc elles ne seront pas affichées dans tous les cas.
5. **TA**(Traffic Announcement) : Indique que la recherche de stations diffusant des annonces d'informations sur la circulation routière est en cours.
6. **EON**(Enhanced Other Networks Information) : permet l'accès à d'autres réseaux de services d'informations

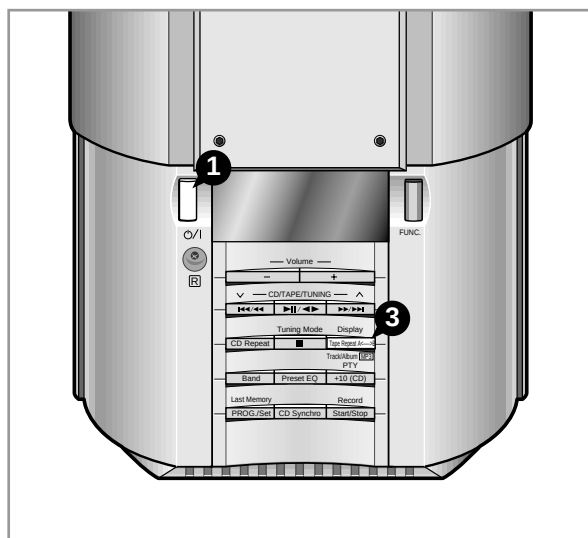

Fonctions d'affichage du RDS

À propos du mode "PS" (Affichage du nom de la station) :


- Affiche le nom de la station en cours d'écoute.



Appuyez sur le bouton **RDS Display** pour sélectionner le mode PS NAME.

- ♦ L'indication "PS NAME" apparaît dans l'afficheur.
- ♦ Si une information PS est reçue, le nom réel de la station (AFO, NDR BBC, etc...) apparaît dans l'afficheur.
- ♦ Si aucune information PS n'est reçue, la fréquence d'émission de la radio est affichée.

- Même si le mode PS n'est pas activé à l'aide du bouton **RDS Display**, l'affichage du nom de la station sera toutefois activé.

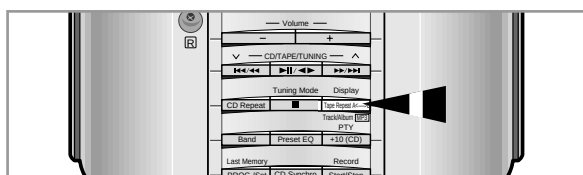


À propos du mode "RT" (Informations diffusées par la station):

- Affiche un texte envoyé par la station en cours d'écoute.

Appuyez sur le bouton **RDS Display** pour sélectionner le mode RT MODE.

- ♦ L'indication "RT" apparaît dans l'afficheur.
- ♦ Si une information RT est reçue, celle-ci apparaît dans l'afficheur.
- ♦ Si aucune information RT n'est reçue, l'indication "NO RT" apparaît dans l'afficheur.

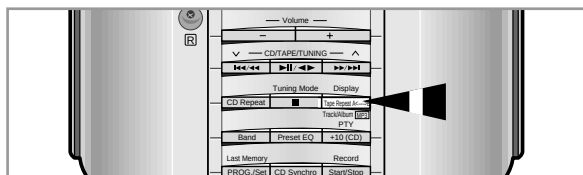


À propos du mode "CT" (Horloge) :

- Réglez l'horloge de la fonction RDS.

Appuyez sur le bouton **RDS Display** pour sélectionner le mode CT MODE.

- ♦ Les informations CT ont besoin d'environ 2 minutes pour être décodées et donc l'horloge n'est pas immédiatement disponible.
- ♦ Si des informations CT ne sont pas disponibles, "NO CT" s'affiche.

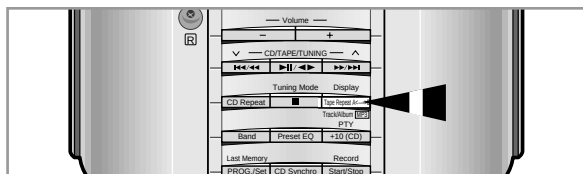

Indication PTY (Type de Programme) et Fonction PTY-SEARCH (Recherche d'un Type de Programme)

F

- ♦ L'information PTY est composée d'un symbole d'identification lequel vous aide à reconnaître le type de programme selon chaque station FM.
- ♦ Les 17 informations PTY suivantes, apparaissent dans l'afficheur en appuyant sur le bouton PTY.

Affichage	Type du programme
NEWS	• Actualités incluant un compte rendu et un débat
AFFAIRS	• Différent sujet incluant un incident en cours, un documentaire, un débat et une analyse.
INFO	• Informations incluant les poids et mesures, les prévisions, des rapports, des informations médicales, différents sujets concernant les consommateurs, etc...
SPORT	• Informations sportives
EDUCATE	• Éducation
DRAMA	• Dramatique et série/feuilleton radiophonique, etc...
CULTURE	• Culture nationale ou régionale incluant les problèmes religieux, science sociale, langue, théâtre, etc...
SCIENCE	• Sciences naturelles et technologique
VARIED	• Autres, discours, programme de divertissements (Quiz, jeux), interview, comédie, jeu satirique, etc...
POP M	• Musique pop
ROCK M	• Musique rock
M.O.R.M	• Musique d'ambiance & occasionnellement pièce ou concerts lyriques
LIGHT M	• Musique classique & instrumentale et chants
CLASSIC	• Grande musique classique - orchestration, musique instrumentale et de chambre & opéra
OTHER M	• Autres musiques - jazz, Rhythm & Blues, musique country, etc...
WEATHER	• Météo
FINANCE	• Finance
CHILDREN	• Programmes pour enfants
SOCIAL A	• Affaires Sociales
RELIGION	• Religion
PHONE IN	• Nouvelles
TRAVEL	• Voyages
LEISURE	• Loisirs
JAZZ	• Musique Jazz
COUNTRY	• Musique Country
NATIONAL M	• Musique nationale
OLDIES	• Musique du passé
FOLK M	• Musique Folk
DOCUMENT	• Documentaires
TEST	• Test d'alerte


À Propos de la recherche "PTY" (Recherche du type de programme):

- Recherche d'une station ayant le même type de programme que la sélection PTY.

- 1 Sélectionnez une station de radio FM.
 - ♦ Reportez-vous à la méthode de recherche et de mémorisation aux pages 8 et 9.
 - ♦ Les indications de fréquence FM apparaissent dans l'afficheur.
 - ♦ Si la station de radio reçue transmet des informations RDS, l'indication "RDS" s'allume dans l'afficheur.
- 2 Appuyez sur le bouton PTY.
 - ♦ Les programmes PTY MODE (NEWS, AFFAIRS, etc...) apparaissent dans l'afficheur.
 - ♦ Appuyez sur le bouton TUNING ou pour sélectionner le programme PTY désiré.

- Si la station sélectionnée ne transmet aucune information PTY, l'indication "NO PTY" s'allume dans l'afficheur.
- ♦ Lorsque le mode PTY MODE est sélectionné (l'indication PTY MODE apparaît dans l'afficheur), appuyez une nouvelle fois sur le bouton PTY pour passer du mode de recherche PTY SEARCH en mode de recherche automatique par séquences.
- ♦ Si durant la recherche automatique, un programme PTY en accord avec le mode PTY sélectionné est capté, la recherche d'un programme PTY SEARCH sera définitivement arrêtée.

- ☛ Si aucun mode PTY en accord avec le mode PTY SEARCH sélectionné n'est capté, la recherche automatique d'un programme PTY basculera sur la dernière fréquence sélectionnée avant l'activation du mode de recherche (PTY SEARCH).

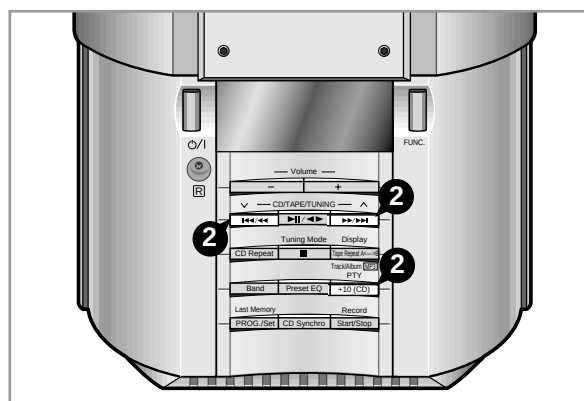

Ecouter une cassette


- 1 Mettre l'appareil sous tension en appuyant sur la touche **On/Standby**.
- 2 Appuyer sur la touche **FUNC.** sur le devant de l'appareil pour sélectionner la fonction cassette.
- 3 Ouvrir la tête de lecture de la cassette en poussant le coin du couvercle marqué **Push Eject** jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.
- 4 Insérer la cassette préenregistrée avec le côté ouvert de la bande tourné vers le bas.
- 5 Fermer le couvercle en le poussant jusqu'à ce qu'il cliquette en position.

6 Pour écouter...	Appuyer sur...
Côté A	◀▶
Côté B	◀▶
Résultat: La lecture de la cassette commence.	

- 7 **Pour...** **Appuyer sur...**
Régler le volume **VOL. +** ou **-** (ou les touches de **Volume+** ou **-** sur le panneau avant)
STOP (■).
Arrêter la lecture ou effectuer une recherche
- 8 Quand la cassette est arrêtée, sélectionner l'une des fonctions suivantes en fonction des besoins.

Pour...	Appuyer sur...
Rembobiner la cassette	◀◀
Faire avancer rapidement la cassette	▶▶

- Le lecteur de cassette s'arrête automatiquement au début ou à la fin de la cassette.

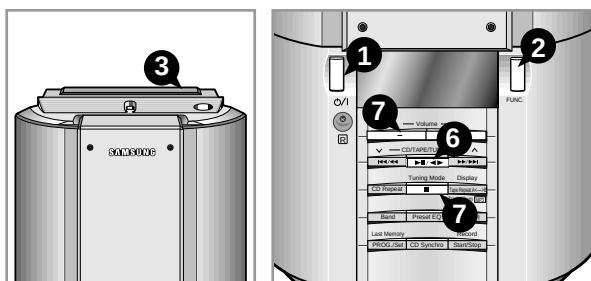

Sélection du mode de lecture de cassette


Votre système à micro-composants est équipé de trois modes de lecture de cassette qui vous permettent d'écouter automatiquement les deux côtés de la cassette.

F

- Il est possible de sélectionner cette fonction pendant la lecture ou quand la cassette est arrêtée.

Appuyer sur **Tape Mode** une ou plusieurs fois afin d'amener le symbole approprié à l'affichage.

Quand l'affichage indique...	Le système lit...
11	Un côté de la cassette puis s'arrête.
11	♦ Un côté de la cassette ♦ L'autre côté de la cassette puis s'arrête.
11	Les deux côtés de la cassette indéfiniment (les deux côtés sont lus l'un après l'autre jusqu'à ce que vous arrêtez l'appareil).

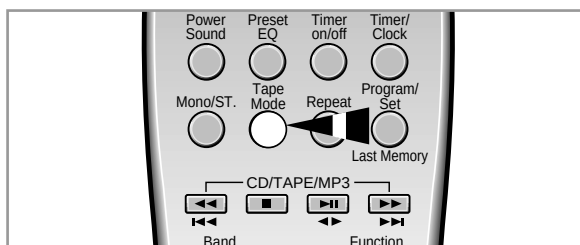


Entretien du lecteur et des cassettes

- ♦ Têtes (①)
- ♦ Galet presseur (②)
- ♦ Cabestan (③)

à l'aide d'un coton tige imbibé d'alcool ou d'un nettoyant spécial pour lecteur de cassettes.

Pour conserver longtemps vos cassettes, respectez également les conseils suivants :

- ♦ Veillez à ce que la bande magnétique soit toujours bien tendue.
- ♦ Rangez vos cassettes dans un endroit à l'abri de la poussière, des rayons du soleil et des températures élevées.
- ♦ Evitez d'utiliser des cassettes de 120 minutes en raison de leur fragilité excessive.


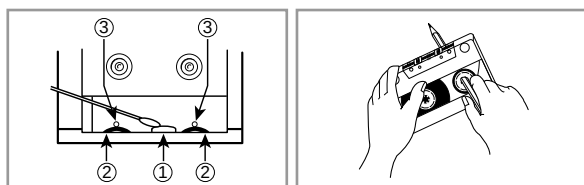


Enregistrement d'un programme de radio

F

Il est possible d'enregistrer un programme de radio et de l'écouter plus tard.


- 1 Insérer une cassette vierge dans la platine de cassette.
- 2 Sélectionner la fonction TUNER en appuyant sur la touche **FUNC.**
- 3 Sélectionner la station radio que vous souhaitez enregistrer en appuyant sur la touche **Tuning** ou .
- 4 Pour initier l'enregistrement, appuyer sur la touche **Record Start/Stop**.
Résultat : L'enregistrement commence immédiatement.
- 5 Pour arrêter l'enregistrement, appuyer sur la touche **STOP** (■).

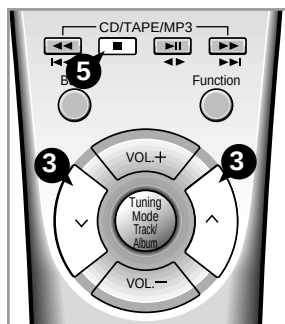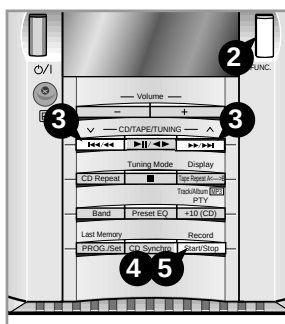

Fonction répétition A↔B

Quand vous choisissez la fonction répétition TAPE Repeat A↔B, les morceaux que vous venez d'écouter sont rejoués cinq fois.

- 1 Appuyer sur la touche **TAPE** (⏮ ⏭) (marche/pause).
- 2 Appuyer sur la touche **Tape Repeat (A↔B)**.
Résultat : Les indications sont affichées **START**. Une indication clignote **A↔B**.
♦ Le moment A est sauvegardé en mémoire.
- 3 Appuyer sur la touche **Tape Repeat (A↔B)**.
Résultat : ♦ Le moment B est sauvegardé en mémoire.
♦ Les morceaux sélectionnés sont rejoués cinq fois.
- 4 À la fin de la répétition des morceaux, appuyer sur **Tape Repeat (A↔B)**.

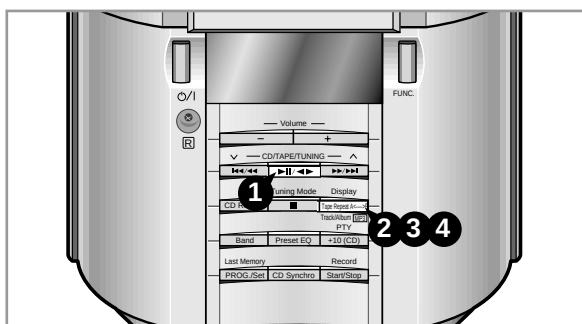


Enregistrement d'un CD avec le CD synchro

*Cette option ne fonctionne pas en mode MP3-CD.


Il est possible d'enregistrer le contenu d'un CD sur une cassette.

- 1 Insérer une cassette vierge dans la platine de cassette.
- 2 Sélectionner la fonction CD en appuyant sur la touche **FUNC.**
- 3 Charger un disque compact.
- 4 Appuyer sur la touche **CD Synchro**.
Résultat : La première plage du disque est lue et l'appareil commence l'enregistrement aussitôt (enregistrement synchronisé).
- 5 Une fois l'enregistrement terminé, appuyer sur la touche **STOP** (■).

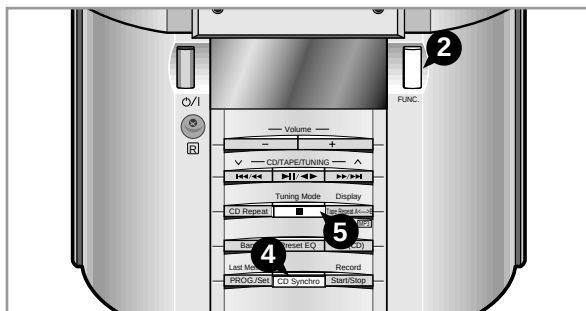

Conseils pour l'enregistrement

- Utilisez uniquement des cassettes de type normal.
- Pour éviter d'effacer par mégarde une cassette que vous souhaitez conserver, cassez les deux languettes de protection de la cassette. Si vous désirez ré-enregistrer cette cassette ultérieurement, recouvrez d'une bande adhésive les orifices laissés par les languettes manquantes.
- La loi interdit la copie des oeuvres musicales sans l'autorisation préalable des détenteurs des droits de reproduction.

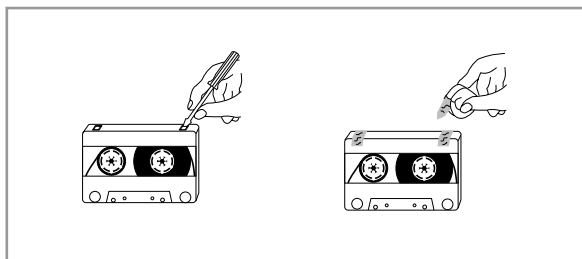

Programmez la minuterie pour une écoute

La minuterie (Timer) permet de mettre en marche et/ou d'arrêter la minichaîne à des horaires prédéfinis.

Exemple : vous souhaitez vous réveiller en musique tous les matins.

- Une fois programmée, la minuterie se déclenche tous les jours jusqu'à ce que vous annuliez la programmation.
- 👁️
 - ♦ Pour effectuer une programmation, il est impératif de régler l'horloge au préalable.
 - ♦ Vous disposez de dix secondes entre chaque étape pour continuer la procédure. Passé ce délai, vous devez tout recommencer.


- 1 Appuyez sur **On/Standby** pour mettre la minichaîne en marche.
- 2 Appuyez trois fois sur le bouton **Timer/Clock** jusqu'à ce que l'indication ☹ **TIMER** apparaisse.
- 3 Appuyez sur le bouton **Program/Set**.
Résultat : **ON TIME** apparaît dans l'afficheur (à la place des symboles de l'égaliseur) pendant un instant, suivi éventuellement d'une heure déjà programmée ; vous pouvez programmer l'heure de début d'écoute.
- 4 Programmez le début de l'écoute.
 - a Réglez les heures en appuyant sur les boutons **Tuning** et .
 - b Appuyez sur **Program/Set**.
Résultat : les minutes clignotent.
 - c Réglez les minutes en appuyant sur les boutons **Tuning** et .
 - d Appuyez sur **Program/Set**.
Résultat : **OFF** apparaît dans l'afficheur (à la place des symboles de l'égaliseur) pendant un instant, suivi éventuellement d'une heure déjà programmée ; vous pouvez programmer l'heure de fin d'écoute.
- 5 Programmez l'heure de fin d'écoute.
 - a Réglez les heures en appuyant sur les boutons **Tuning** et .
 - b Appuyez sur **Program/Set**.
Résultat : les minutes clignotent.
 - c Réglez les minutes en appuyant sur les boutons **Tuning** et .
 - d Appuyez sur **Program/Set**.
Résultat : **VOL XX** apparaît dans l'afficheur. (XX correspond au volume préréglé).
- 6 Appuyez sur les boutons **Tuning** et pour ajuster le niveau de volume, puis appuyez sur **Program/Set**.
Résultat : la fonction à sélectionner s'affiche.
- 7 Appuyez sur les boutons **Tuning** et pour sélectionner la source utilisée lors du déclenchement automatique.

Si vous sélectionnez... Vous devez également...

- | | |
|---------------------|---|
| TAPE (cassette) | introduire une cassette enregistrée dans l'un des deux lecteurs avant de mettre la minichaîne en attente. |
| TUNER (radio) | <ol style="list-style-type: none"> a Appuyez sur Program/Set. b Sélectionnez la station mémorisée en appuyant sur les boutons Tuning et |
| CD (disque compact) | a Chargez un disque compact. |

- 8 Appuyez sur **On/Standby** pour mettre la minichaîne en attente.
Résultat : ☹ apparaît en bas à gauche de l'heure, indiquant que la minuterie reste activée. La minichaîne se mettra en marche et se replacera en attente aux horaires indiqués.

- Si les horaires de début et de fin d'écoute sont identiques, le mot **ERROR** apparaît et vous devez recommencer la programmation en changeant les heures.

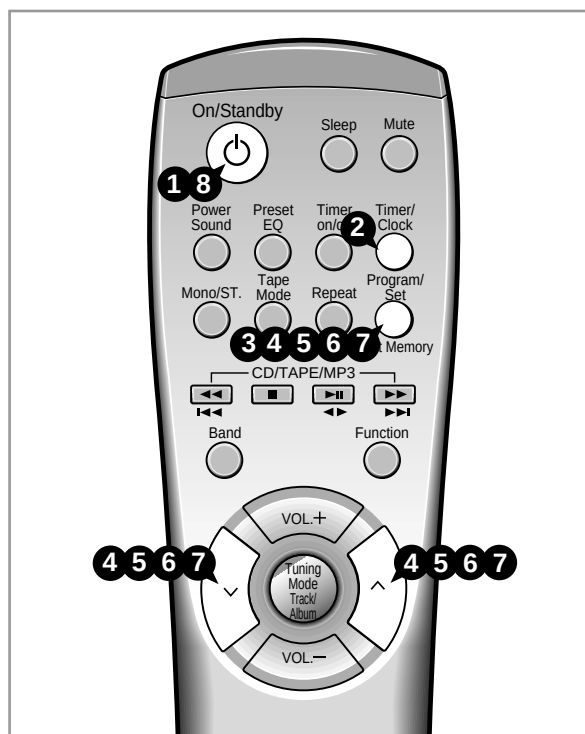

Activez et désactivez la minuterie

Après avoir programmé la minuterie, celle-ci est activée et indiquée par la présence de l'indication ☹ dans l'afficheur. Vous pouvez la désactiver si vous ne souhaitez pas l'utiliser.

- Vous pouvez activer ou désactiver la minuterie lorsque la chaîne est en attente ou en marche.

Pour...	Appuyez sur la touche Timer On/Off...
désactiver la minuterie	une fois. Résultat : ☹ disparaît de l'afficheur.
réactiver la minuterie	deux fois. Résultat : ☹ s'affiche de nouveau.




Programmez la mise en veille automatique

F

Vous pouvez programmer la mise en veille automatique de votre minichaîne.

Exemple : vous souhaitez vous endormir en écoutant la radio.

- Appuyez sur **Sleep**.
Résultat : Les indications suivantes s'affichent :
90 MIN
- Appuyez de nouveau sur **Sleep** pour définir le temps de fonctionnement restant avant la mise en veille automatique :

 - À tout moment, vous pouvez :
 - ♦ vérifier le temps restant en appuyant sur **Sleep**
 - ♦ modifier le temps restant en répétant les étapes 1 et 2
- Pour annuler la mise en veille automatique, appuyez sur **Sleep** autant de fois que nécessaire jusqu'à la sélection de **OFF** et la disparition de la mention SLEEP de l'afficheur.




Modifiez le son d'ambiance

Votre chaîne est équipée d'un égaliseur de fréquences qui règle les graves et les aigus, vous permettant ainsi de choisir le type de son le plus approprié à vos goûts et au genre musical que vous écoutez.

Appuyez sur le bouton **Preset EQ** pour sélectionner une des quatre programmations proposées, à raison d'une sélection par pression.

Pour obtenir un son ...	Sélectionnez ...
Standard (linéaire)	PASS
Balance Discothèque	D.CLUB
Balance Hall	HALL
Balance Stade	STADIUM
Adapté à la musique rock	ROCK
Adapté aux variétés	POP
Adapté à la musique classique	CLASSIC

Résultat : l'affichage correspondant apparaît.

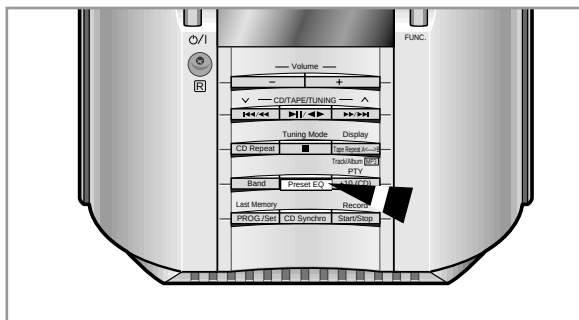


Coupure temporaire du son

Vous pouvez couper temporairement le son de votre minichaîne.

Exemple: vous souhaitez répondre au téléphone.


- Appuyez sur la touche **Mute**.
- Appuyez de nouveau sur Mute ou sur les touches **Volume** pour rétablir le son (le réglage du volume est conservé).

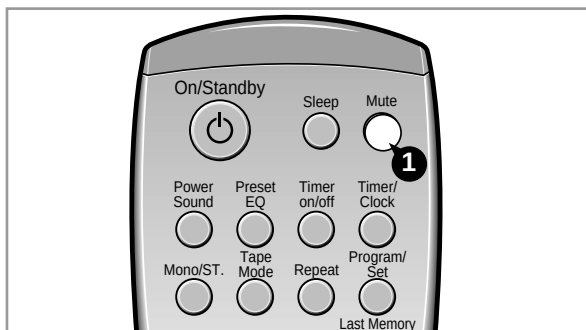

Fonction du son de puissance

Cette minichaîne est équipée d'une fonction son de puissance qui amplifie les basses et aigus deux fois plus pour que vous puissiez bien apprécier le son réel et puissant.

- 1 Appuyer sur le bouton **Power Sound** sur le panneau d'avant.
Résultat: ♦ **P, SURR** apparaît pendant quelques secondes.
♦ Le son résonne plus fort.
- 2 Appuyer sur **Power Sound** de nouveau pour annuler cette fonction.

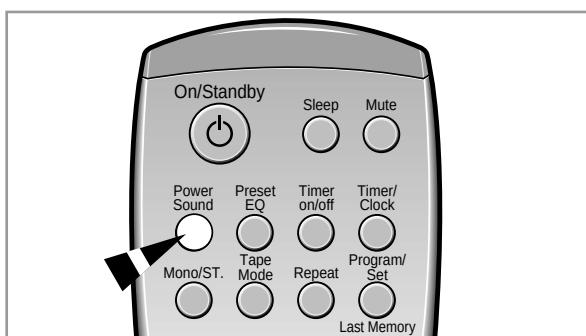

Connectez un casque

Vous pouvez connecter un casque à votre chaîne pour ne pas perturber votre entourage. Une prise mini-jack de 3,5 Ø ou un adaptateur approprié est nécessaire.


F

Branchez le casque dans la prise PHONES située sur la façade de l'appareil.

Résultat: le son est émis par le casque et les haut-parleurs sont coupés.




L'écoute prolongée à volume élevé avec un casque présente des dangers pour le système auditif.

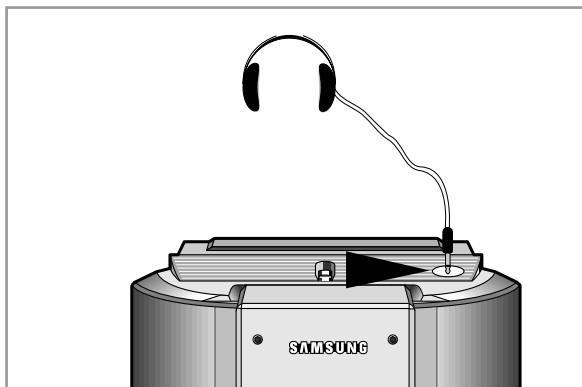


Précautions de sécurité




Les instructions suivantes expliquent les mesures de précaution à prendre pendant l'utilisation ou le transport de votre équipement Micro Hi-Fi.

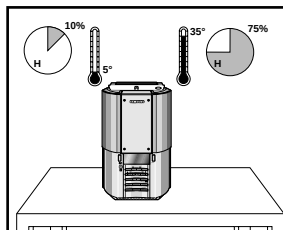


Conditions d'exploitation ambiantes:
Température ambiante: 5°C - 35°C
Humidité: 10 - 75%

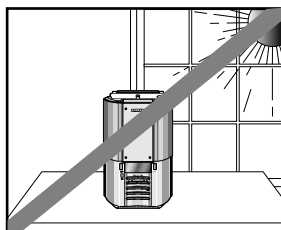


Ne placer pas l'appareil près de sources de chaleur importantes.

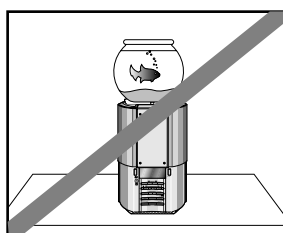


Il est déconseillé de placer des objets contenant du liquide près ou sur l'appareil.

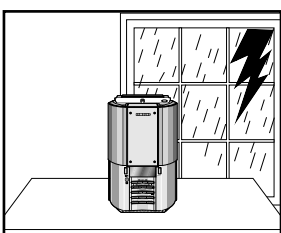


En cas d'absence prolongée ou d'orage, il est préconisé de débrancher l'appareil de sa prise secteur.

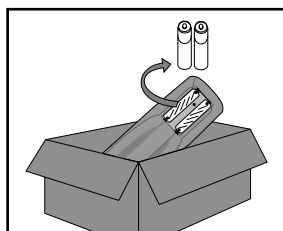


Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant un certain temps, retirez les piles pour éviter leur corrosion.

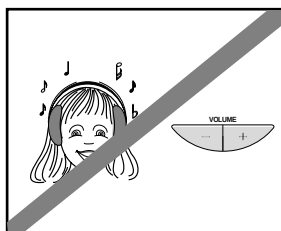

L'écoute prolongée à un volume élevé avec un casque présente des dangers pour le système auditif.

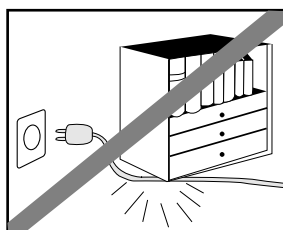

S'assurer que le cordon ne risque pas d'être endommagé ou abîmé.

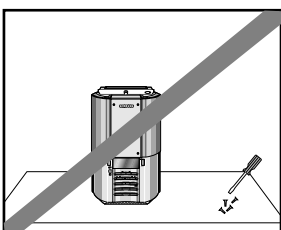

Ne jamais tenter de réparer cet appareil.
Prendre contact avec un service après-vente agréé par la marque.

Avant de contacter le service après-vente

Prenez le temps de vous familiariser avec votre nouvel appareil. Avant de contacter le service après-vente de SAMSUNG, il convient d'effectuer les vérifications suivantes en cas de problèmes avec votre minichaine.

Problème	Explications/remèdes
L'appareil ne fonctionne pas	- Le cordon d'alimentation est incorrectement branché. - Les piles de la télécommande sont usées ou la polarité n'a pas été respectée. - Vous n'avez pas appuyé sur On/Standby.
G É N É R A L I T É S	
Il n'y a pas de son	- Le volume est réglé sur la position minimale. - La fonction (TUNER, CD, TAPE, AUX) n'a pas été correctement sélectionnée. - Un casque est branché sur l'appareil. - Les fils des haut-parleurs sont débranchés. - La touche MUTE a été activée.
La minuterie (TIMER) ne fonctionne pas	- Vérifiez le réglage de la minuterie (touche SET-TIMER). - La minuterie a été désactivée à l'aide de la touche Timer On/Off.
Lorsqu'il ne fonctionne pas malgré les vérifications ci-dessus.	Éteint/Si vous appuyez sur la touche Preset EQ pendant cinq secondes au mode (STANDBY), il se régle de nouveau à la position originale.
C D / M P 3 I C D	
Le lecteur de disques compacts ne fonctionne pas	- La fonction CD n'a pas été sélectionnée. - Le disque doit être positionné avec la face étiquetée vers le dessus ; il ne doit être ni sale, ni rayé. - Le capteur laser est sale ou poussiéreux. - La chaîne n'est pas placée sur une surface plane. - De la condensation s'est formée dans le lecteur. Placez votre chaîne pendant au moins une heure dans une pièce aérée et chauffée.
Le lecteur CD mp-3 ne peut pas être utilisé.	Utilisez l'ordinateur pour confirmer si l'extension est *.mp3.
C A S S E T T E S	
La cassette ne défile pas	- La fonction TAPE n'a pas été sélectionnée. - La cassette n'a pas été insérée correctement. - Le lecteur de cassette n'est pas fermé. - La bande est lâche ou rompue.
La touche REC n'a pas d'effet	- Il n'y a pas de cassette dans le lecteur. - Les languettes de protection sont brisées.
Le niveau sonore baisse L'effacement est insuffisant Le pleurage ou le scintillement est excessif	- Les têtes de lecture sont sales. - Les galets presseurs ou les cabestans sont sales. - La cassette est usée.
R A D I O	
La réception radio est mauvaise ou inexistante	- La fonction TUNER n'a pas été sélectionnée. - La fréquence n'est pas réglée correctement sur la station. - L'antenne est débranchée ou mal orientée. Essayez une autre orientation. - Vous vous trouvez dans un bâtiment qui bloque la transmission des ondes ; vous devez utiliser une antenne extérieure.

Si les indications fournies ci-dessus n'ont pu vous permettre de résoudre le problème, notez :

- les numéros de modèle et de série inscrits au dos de l'appareil
- les données relatives à la garantie
- une description claire de votre problème.

Contactez ensuite le S.A.V. SAMSUNG le plus proche.

Spécifications techniques

Les présentes spécifications techniques sont sujettes à modification sans préavis.

F

RADIO

LW

Sensibilité utilisable 60 dB

FM

Rapport signal/bruit 60 dB

Sensibilité utilisable 6 dB

Distorsion harmonique totale 1.5%

AM (MW)

Rapport signal/bruit 40 dB

Sensibilité utilisable 54 dB

Distorsion harmonique totale 2%

LECTEUR DE DISQUE COMPACT

Gamme de fréquences 20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)

Rapport signal/bruit 90 dB (à 1 KHz) avec filtre

Distorsion 0,05 % (à 1 KHz)

Séparation de chaîne 74 dB

Tailles des disques diamètre : 120 ou 80 mm. Epaisseur : 1,2 mm

LOGEMENT CASSETTE

Gamme de fréquences 125 Hz ~ 12 KHz

Rapport signal/bruit 40 dB

Séparation de chaîne 35 dB

Effet d'effacement 60 dB

GENERAL


Puissance de sortie 2x20 Watts (distorsion harmonique totale : 10%)

Dimensions 180 (largeur) x 265 (hauteur) x 270 (profondeur)

Cet appareil est distribué par :



Pour toute information ou tout
renseignement complémentaire sur nos
produits, notre service consommateurs
est à votre disposition au :



Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet :
<http://www.samsung.fr>

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre
pour la France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.